Attribute による Instance View Level 変更

Instance で Attribute 選択後、Instace View Level で望みの表示レベルを入力し、OK ボタンを押します。

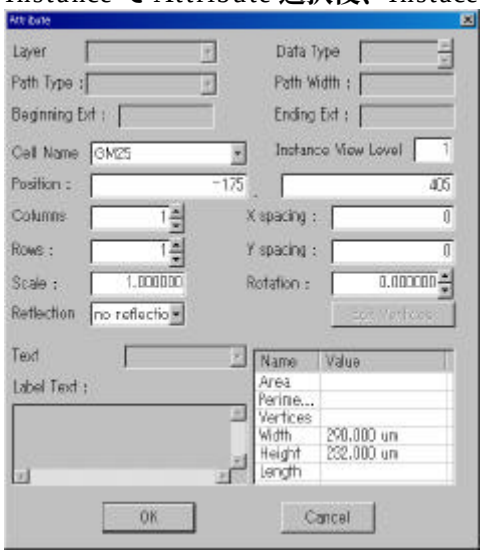

Set Instance View Level 機能

このコマンドを使用して、同じセル上に表示された、それぞれのセルの階層レベルを変更して表示することができます。

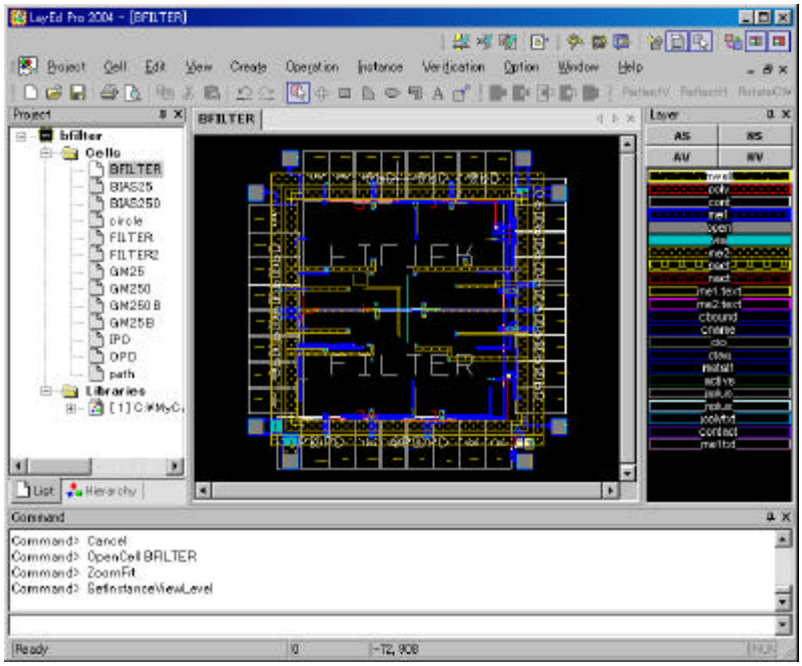

Set Instance Display Level ダイアログのリストからセルを選択し、望みの表示レベルをタイプして下さい。

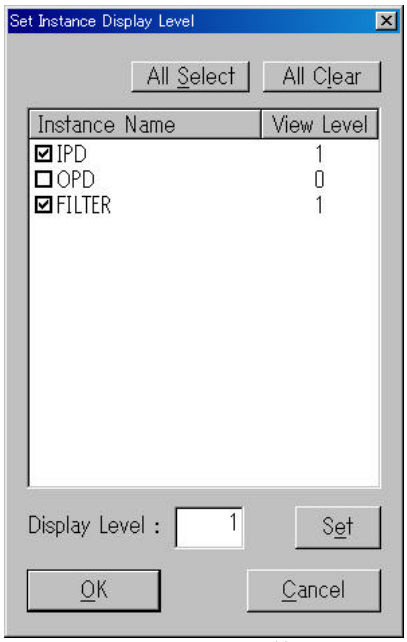

Set ボタンをクリック後、OK ボタンをクリックすると、望みの階層のレイアウトが表示されます。

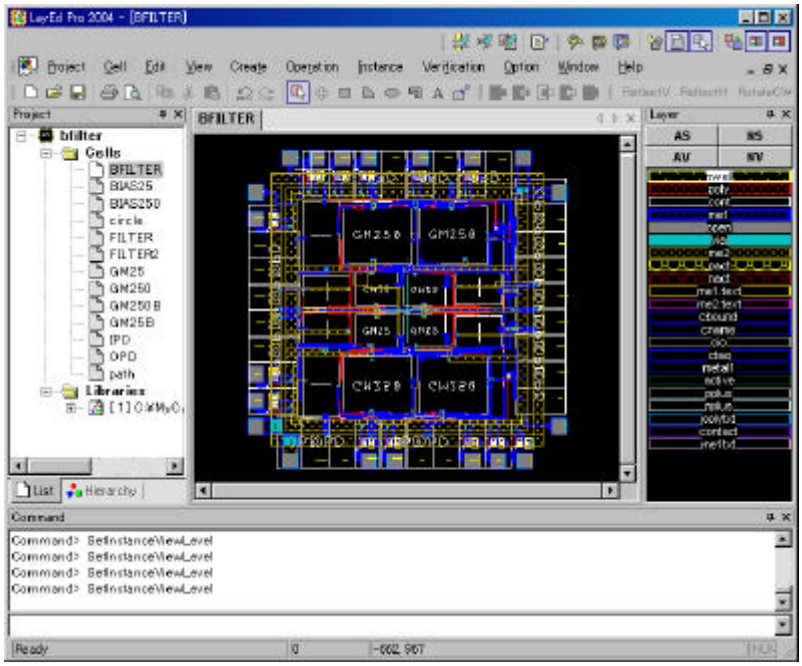

< 注意 >
Attibute ダイアログは選択したインスタンスの表示レベルを修正しますが、Set Instance View Level ダイアログは選択したセル名の全てのインスタンスの表示レベルを修正します。