





<RealTimeDRC>

1. レイアウトエディタ LayEdPro の Verification メニューから RealTimeDRC→Rule File Load を選択します。

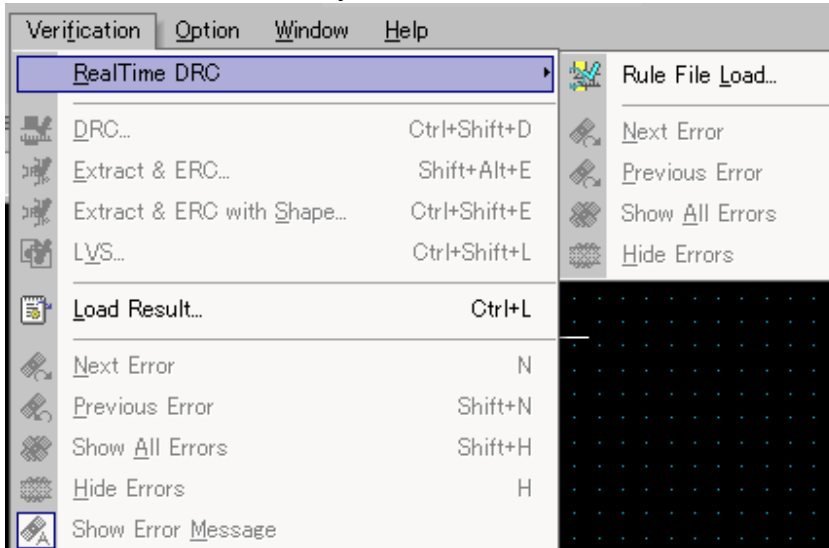


2. RealTimeDRC を実行するために、ルールファイルを選択します。

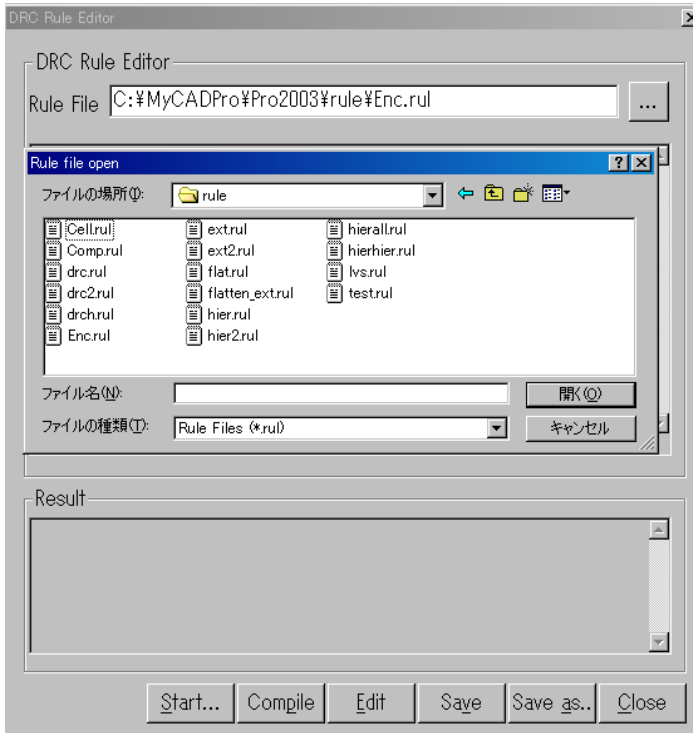




3. Run ボタンを押して、RealTimeDRC を実行して下さい。

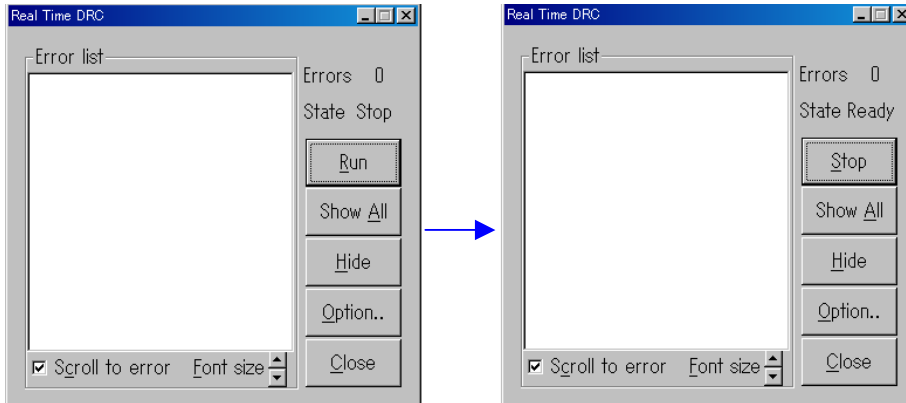


4. RealTimeDRC 実行をし、エラーがあった場合、その箇所は LayEdPro 上に表示されます。

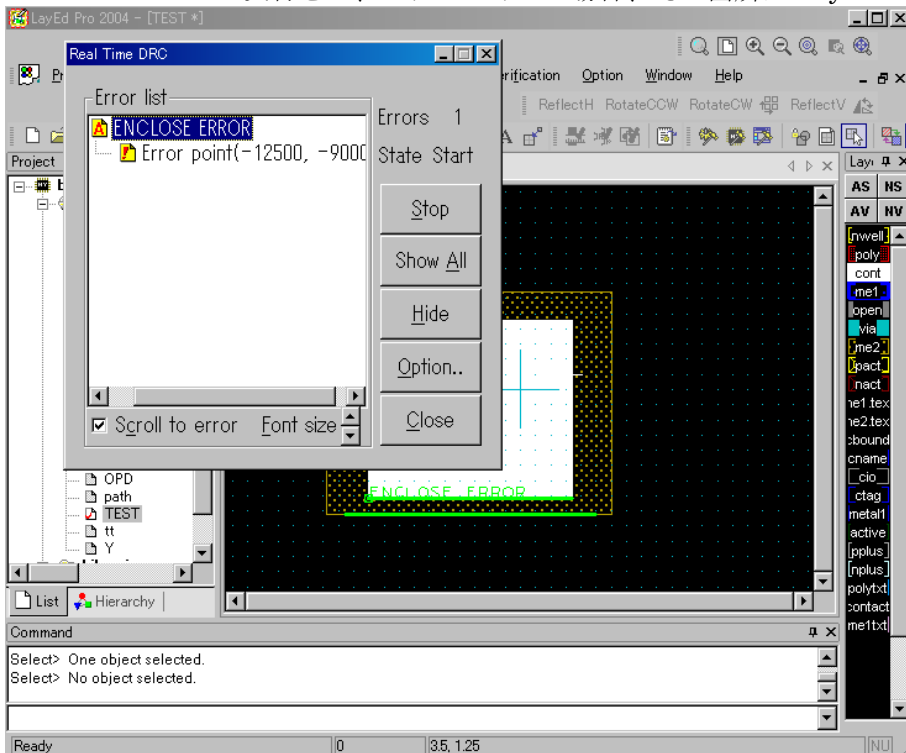



5. エラー修正後は LayEd 上に表示されていたエラーは消去されます。

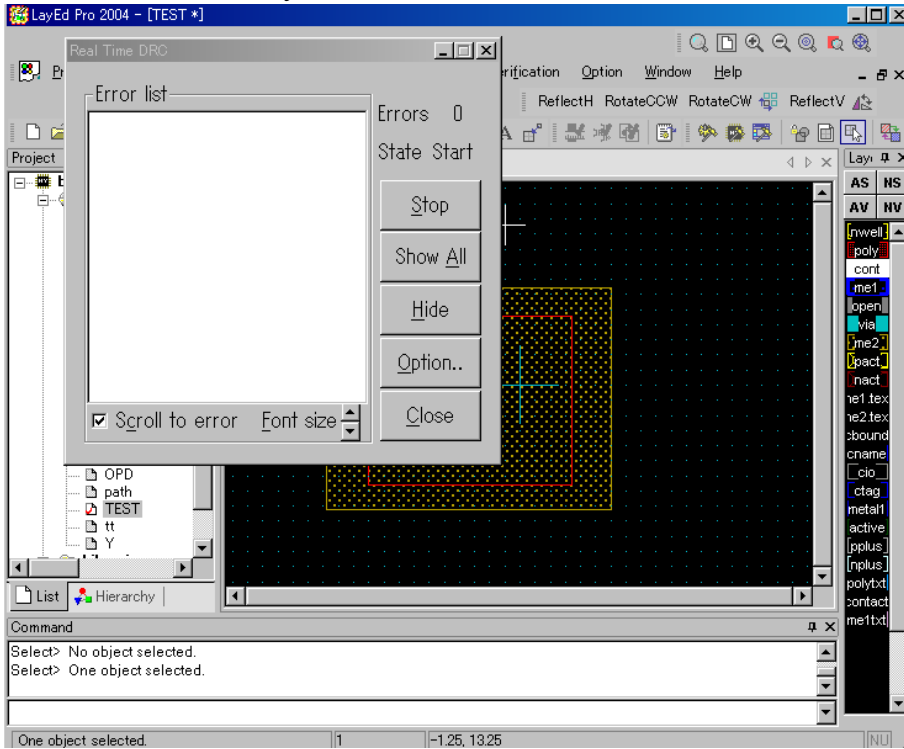

* RealTimeDRC は以下のコマンドをサポートしています。

COMMANDS	OPTIONS	RANGES
LENGTH	None	LT/LE/EQ/NE/GT/GE/RANGE
PLENGTH	None	LT/LE/EQ/NE/GT/GE/RANGE
WIDTH	A, C/C', P/P'	LT/LE/RANGE
SPACE	H(1-layer), C/C', P/P', T, O, E	LT/LE/RANGE
EXTENSION	A, C/C', P/P', T, O, E	
ENCLOSE	C/C', P/P', T, O, E	
OVERLAP	C/C', P/P'	
EXT	A, T, C/C', P/P'	
ENC	C/C', P/P', T, O, E	
INT	T, A, C/C', P/P'	